③参考図を参照し、ＳＦＣ－ＶＴＥＣから来る配線と同じ色の配線を接続して下さい。

端子付きの配線はボディーアースの取れる金属部分(塗装面不可)に付けて下さい。
アースが確実に取れていないと誤動作を起す原因となります。
テスター等でボディーアースを確認出来れば確実です。

〈配線図Ａ〉

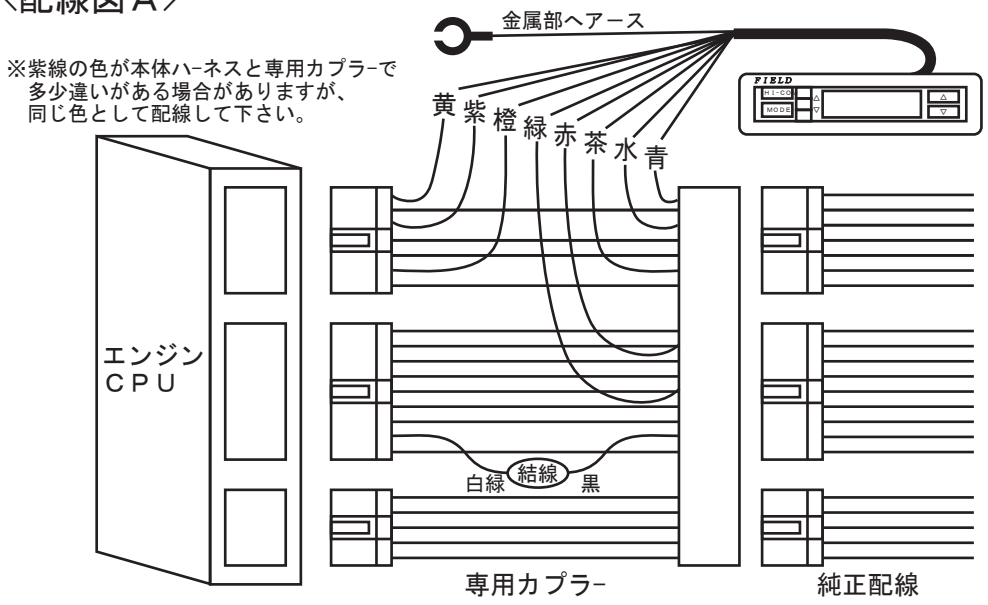

〈配線図Ｂ〉

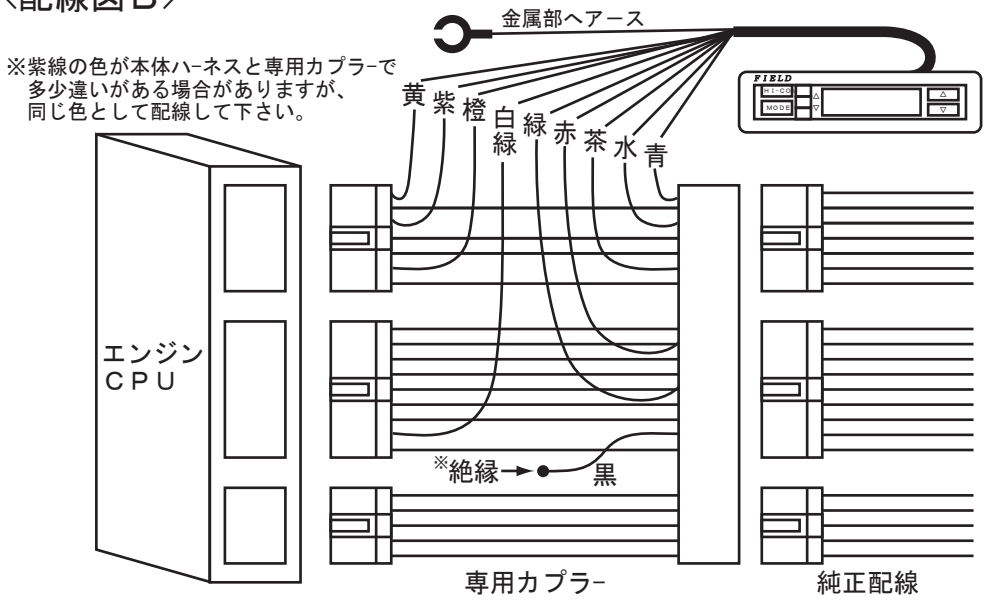

④車種により本体側ハーネスにあまる配線があります。あまった配線は露出端子に
ビニールテープを巻くか、スリーブをかぶせる等して必ず絶縁して下さい。

注　意

※絶縁処理を怠りますと、露出端子よりショートする恐れがありますので
必ず絶縁して下さい。

※配線図Ｂにおいて白緑線を配線する車種は専用カプラー白緑線反対の黒線に
ビニールテープを巻くか、スリーブをかぶせる等の絶縁を行って下さい。

⑤配線が完了したら本体背面の車種設定スイッチを合わせ、バッテリーのマイナス端子を取り付け、
ＳＦＣ－ＶＴＥＣ本体取扱説明書の”動作確認”を参照し、動作確認を行って下さい。

フィールド販売有限会社
〒336-0925
埼玉県さいたま市緑区大字下山口新田8
TEL　048-875-3038
FAX　048-875-3039